MANUEL D'INSTRUCTION & DE SECURITE



ARBALETE XBH







MANUEL UTILISATEUR SECURITE & MISE EN SERVICE



MANUEL SPECIFIQUE AU MODELE D'ARBALETE XBH

IMPORTANT!

Assurez-vous d'avoir lu et compris l'intégralité de ce manuel avant la première utilisation de l'arbalète. Conservez ce manuel à disposition pour vos futures questions.

Vente interdite aux mineurs






INTRODUCTION

Merci d'avoir fait le choix de l'arbalète XBH. Nous sommes convaincus que cette arbalète répondra à vos attentes, et ce pour les années à venir.

PIECES DE L'ARBALETE

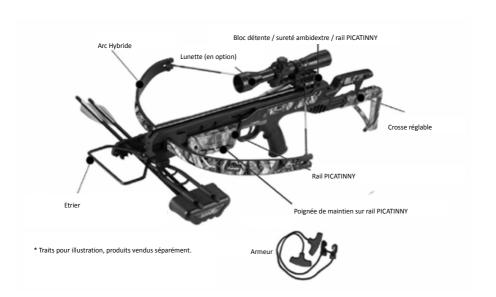




MONTAGE DE L'ARBALETE


INSTALLATION DE LA CROSSE TELESCOPIQUE

- 1. Dévissez les 2 vis de serrage de crosse.
- 2. Faites coulisser la crosse dans son guide jusqu'à la position désirée.
- Serrez les 2 vis afin de verouiller la crosse a la bonne position. Attention de ne pas trop serrer pour ne pas endommager l'arbalète.

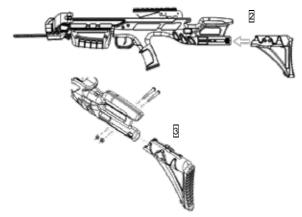

INSTALLATION DE L'ARC


- Insérez l'arc dans son logement à l'avant de l'arbalète (attention de respecter le sens).
 Centrez correctement l'arc pour une meilleure précision du tir.
- 2. Positionnez le capot de fermeture de l'arc (voir photo de montage).
- 3. Serrez avec les vis fournis, le capot de fermeture de l'arc
- 4. Serrez la vis BTR de maintien de l'arc qui se situe à l'avant de l'arbalète.

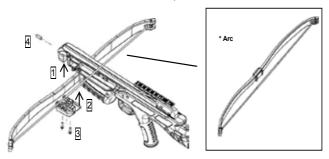



INSTALLATION DE L'ETRIER

- Insérez l'étrier dans les 2 emplacements prévus à cet effet sur le capot de fermeture (attention au sens). Les parties creuses de l'étrier qui recevront les vis doivent être présentées face aux trous filetés.
- 2. Serrez les 2 vis BTR qui verrouillent l'étrier sur le capot de fermeture

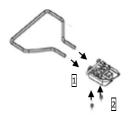

ATTENTION! Les vis doivent être serrés correctement afin d'éviter tout accident corporels lors de la manipulation.

MONTAGE DU CARQUOIS

- Assemblez et vissez le support de carquois sur le capot de fermeture de l'arc avec les 2 vis fournies. Serrez l'ensemble.
- Une fois le support monté, présentez le carquois et faites-le glisser sur son rail.
 Assurez-vous également que le levier de verrouillage soit en position "ouvert".
- Verrouillez le carquois en tournant le cran d'ouverture. Pour déverrouiller le carquois, procédez en sens contraire.





MONTAGE DE LA VISEE POINT ROUGE

Votre arbalète est livrée en standard avec une visée point rouge. La visée point rouge comporte 3 points rouges verticaux qui seront dont le choix se fera selon la distance entre le tireur et la cible. Pour régler l'optique, dévissez tout d'abord les cabochons de vis de réglage afin d'accéder aux molettes de dérivation et d'élévation.



MONTAGE DE LA POIGNÉE

NOTE: Cette poignée est fournie en standard avec la version noire seulement – C'est une option disponible pour les autres versions.

- 1. Desserrez la vis de fixation
- 2. Montez la poignée sur le rail PICATINNY à la position souhaitée.
- 3. Serrez la vis de fixation (ne pas serrer excessivement)

ARMER L'ARBALETE



Avant d'utiliser votre arbalète, il est important de marquer sur la corde un repère à l'aide d'un feutre (comme sur la photo).

Ceci est important si vous décidez d'armer la corde sans l'armeur, afin de bien positionner la corde pour une meilleure précision du tir.

L'utilisation systématique de l'armeur est conseillée pour de meilleures performances.





COMMENT UTILISER L'ARMEUR


Utiliser l'armeur réduit l'effort de 50%, tout en améliorant la précision.

Assurez-vous que la sureté soit en mode "fire" et que l'arbalète soit verticale, étrier au sol.

Voici la procédure à suivre.

- 1. Placez le pied dans l'étrier
- 2. Placez l'armeur dans le sillon comme illustré sur la photo
- 3. Insérez les 2 crochets sur chaque côté de la corde d'arbalète voir photo.
- Tirez l'armeur jusque au bloc détente. un clic de verrouillage annonce que la manipulation est correcte, que la sureté est engagée.

ASTUCE: Pour le maximum de précision, les crochets doivent rester au contact du rail pendant l'armement – NE PAS LAISSER D'ESPACE.

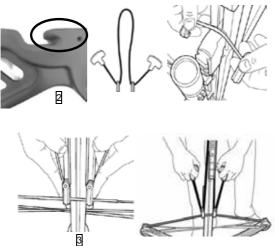



TIRER AVEC L'ARBALETE

- Une fois la corde armée la sécurité s'enclenchera automatiquement sur la position "S (Safe)".
- Posez un trait sur la rampe de tir et reculez-le à fond dans le bloc détente. Le trait doit être au contact de la corde au moment du tir. IMPORTANT : le non-respect de cette consigne peut entrainer la casse de l'arbalète et des blessures.
- La sureté est enclenchée. Visez une cible et pousser la sureté vers l'avant, position "F (Fire)".
- L'arbalète est prête à décocher quand la détente est pressée.
- La sureté s'enclenche automatiquement à chaque réarmement de la corde. Ne pas enclencher la sureté manuellement avant de réarmer.

IMPORTANT!: ASSUREZ-VOUS QUE VOS DOIGTS NE SOIENT A AUCUN MOMENT SUR LE DESSUS DE LA RAMPE DE TIR

MAUVAISES POSITION DES DOIGTS



BONNE POSITION DES DOIGTS



ATTENTION!!!

LE TIR A VIDE (SANS TRAIT) ANNULE LA GARANTIE

DE L'ARBALETE. CELA PEUT ENGENDRER LA CASSE

DU MATERIEL ET DES BLESSURES





IMPORTANT: CONSIGNE DE SECURITE

Ne permettez pas l'utilisation de ce produit à des personnes psychologiquement inaptes. Une utilisation incorrecte peut causer de graves blessures aux mains de l'utilisateur, pouvant aller jusqu'à l'amputation d'un doigt.

L'arbalète est une arme. Il est interdit de viser quelqu'un, même sans projectile. Il est interdit de tirer à vide, sans enclencher de flèche. Tirer sans flèche n'absorbe pas l'énergie qui peut causer de graves dommages à l'arbalète et peut blesser les gens à proximité.

Le non-respect de ses instructions peut entrainer de graves blessures, voir la mort.

- Gardez vos doigt éloignés des cordes & câbles lors du tir.
- Ne jamais tirer à vide ou avec autre chose qu'un trait prévu à cet effet.
- Ne jamais tirer avec l'arbalète si vous n'êtes pas totalement sure de la cible
- Utiliser une cible et une butte de tir prévu à cet effet.
- Inspecter systématiquement l'arbalète et les traits avant d'armer et d'utiliser votre arbalète.
- -les traits abimés ou en mauvais état ne devront jamais être tiré .lls seront détruits et jetés.
- S'assurer que la tête d'arbalète soit correctement assemblée et vissée avant l'armement de la corde et le tir.
- Graisser la rampe de tir et la corde tous les 5 tirs afin de préserver la durée de vie de votre arbalète.

Distributeur

LPSA, 41 avenue des Allobroges - BP111

26100 Romans sur Isère.

Les données présentent dans cette publication ont été fournies par le fabricant et sont susceptibles de changer à tout moment et sans préavis. LPSA n'est pas responsable des inexactitudes et / ou erreurs.

Traduction par Bignami S.p.A.

Les données figurant dans ce manuel ont été données par le producteur et peuvent être sujets à changement à tout moment sans préavis.

Bignami S.p.A. est de ne pas être tenu responsable de toute inexactitude et/ou éventuelle erreur typographique.



Bignami Spa
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)
Tel. 0471 803000
www.Bignami.it