

**MODE D'EMPLOI**



# **Sailor Presse Portable**

*Bignami*<sup>®</sup>  
dal 1939




## **BOOSTER SAILOR PRESSE PORTABLE MODE D'EMPLOI**



**NR.1 POSITIONNEMENT  
(LA PARTIE BLEU DOIT ÊTRE AU DESSUS)**



**NR.2 RÉGLAGE DES CÂBLES**

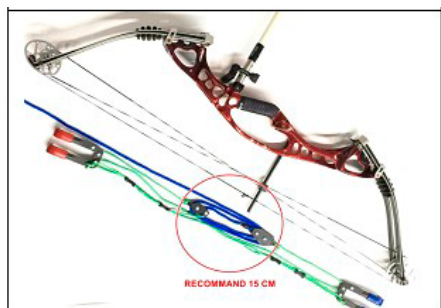


**NR.3 MESURE  
(ENVIRON 15CM - recommandé)**



**NR.4 TIRER LE CÂBLE (BLEU)**



**NR.5 RETOURNER LE CÂBLE (BLEU)**

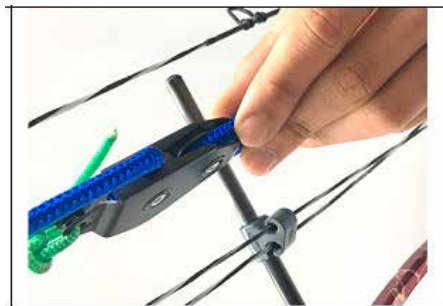

**NR.6 CONTRÔLER**

**NR.1. AU DÉBUT LE SUPPORT BLEU DOIT ÊTRE PLACÉ AU DESSUS.  
LES DÉMARCHES NR.2, NR.4 ET NR.5 DOIVENT ÊTRE RÉPÉTÉES GRADUELLEMENT (NE PAS TIRER OU RETOURNER TROP VITE).**

**ATTENTION: la presse Booster Sailor NE peut PAS être utilisée pour les arcs avec branches ultra parallèles. Utiliser la presse Booster Sailor avec ce genre de branches risque d'endommager l'arc et/ou causer des dommages aux utilisateurs. Si vous n'êtes pas sûr que votre arc puisse être réglé avec cette presse, n'hésitez pas à contacter votre revendeur avant de l'utiliser.**

**Traduction par Bignami S.p.A.**

**Les données figurant dans ce manuel ont été données par le producteur  
et peuvent être sujets à changement à tout moment sans préavis.**

**Bignami S.p.A. est de ne pas être tenu responsable de toute inexactitude  
et/ou éventuelle erreur typographique.**



**Bignami®**  
dal 1939

**Bignami S.p.A.**  
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)  
Tel. 0471 803000  
[www.Bignami.it](http://www.Bignami.it)