


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

SYSTÈME IRIS

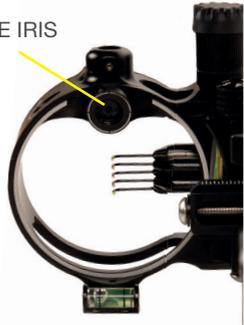

**CENTREZ LE POINT POUR UN TIR PARFAIT!**

**STOP**

**NE TOUCHE PAS ENCORE LE SYSTÈME DE RÉGLAGE IRIS!**


### ÉTAPE 1: Montage du viseur sur l'arc

Monter le support sur l'arc avec les vis fournies. Monter le viseur sur l'arc, faire glisser l'extension dans la base et visser le bouton de fixation.



### ÉTAPE 2: Réglage du Pin supérieure

Réglez votre pin supérieure à votre position préférée en utilisant la clé hexagonale fournie (nous recommandons le tiers supérieur du boîtier de visée). Avec les vis de réglage lateral et d'élévation desserrés, utilisez les micro-ajustements pour régler votre premier pin à votre distance préférée (nous recommandons 20 mètres), puis serrez les clef de verrouillage sans outil.

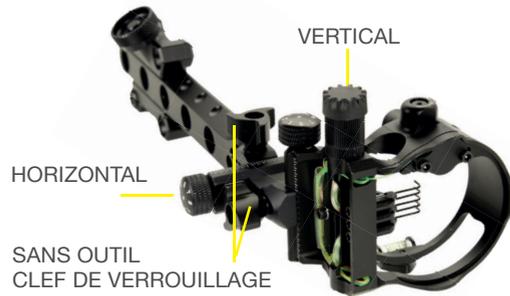

**STOP**

**AVANT DE COMMENCER L'ÉTAPE 3 ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE PIN SUPÉRIEURE SOIT RÉGLÉ.**

### ÉTAPE 3: RÉGLAGE DU SYSTÈME IRIS

Une fois que votre pin supérieure est bien réglé, il est temps d'ajuster votre système Iris. Bander votre arc en utilisant la même forme / point d'ancrage que celui utilisé pour régler votre pin supérieure et regardez le système Iris vert.

SYSTÈME D'ALIGNEMENT IRIS



### RÉGLAGE DU SYSTÈME IRIS

1) Si vous voyez le système Iris vert, ajustez-le jusqu'à ce que le point noir soit centré dans la zone verte à l'aide des micro-réglages situés en haut du viseur. N'oubliez pas que vous ajustez le système Iris vert pour l'adapter à votre forme de tir / point d'ancrage. Répétez cette étape jusqu'à ce que le point noir soit centré dans la zone verte - à votre forme de tir / point d'ancrage.

HAUT ET BAS



GAUCHE ET DROITE



2) Si vous ne voyez pas l'iris vert à votre forme / point d'ancrage, vous devrez déplacer votre point d'ancrage vers le haut ou vers le bas et éventuellement vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous trouviez le système d'iris vert. Une fois que vous avez déterminé la direction du système Iris vert, utilisez les micro-ajustements situés sur le côté supérieur pour régler le système Iris vert en fonction de votre forme de tir / point d'ancrage. Le micro-ajustement sur le dessus du viseur consiste à déplacer le système Iris vert de haut en bas et le micro-ajustement sur le côté supérieur du viseur le déplace vers la gauche et vers la droite - **N'OUBLIEZ PAS QUE VOUS DÉPLACEZ L'ESPACE VERT.** Répétez cette étape jusqu'à ce que le point noir soit centré dans le système Iris vert - à votre forme de tir / point d'ancrage.

### COMMENT RÉGLER

Si la zone verte est haute et vers la droite, vous devrez déplacer le réglage vers le bas et vers la gauche pour essayer de centrer le point noir dans la zone verte à votre forme de tir / point d'ancrage. Répétez le processus au besoin. Une fois que votre point noir est centré dans la zone verte du système d'alignement Iris À VOTRE FORME DE TIR / POINT D'ANCRAGE, il est temps de régler le reste de vos pins!

CLEF DE VERROUILLAGE




CLEF DE VERROUILLAGE

BLOC DE MONTAGE  
COMPLATIBLE AVEC LE CARQUOIS

CLEF DE VERROUILLAGE SANS OUTILS


LUMIERE DU VISEUR

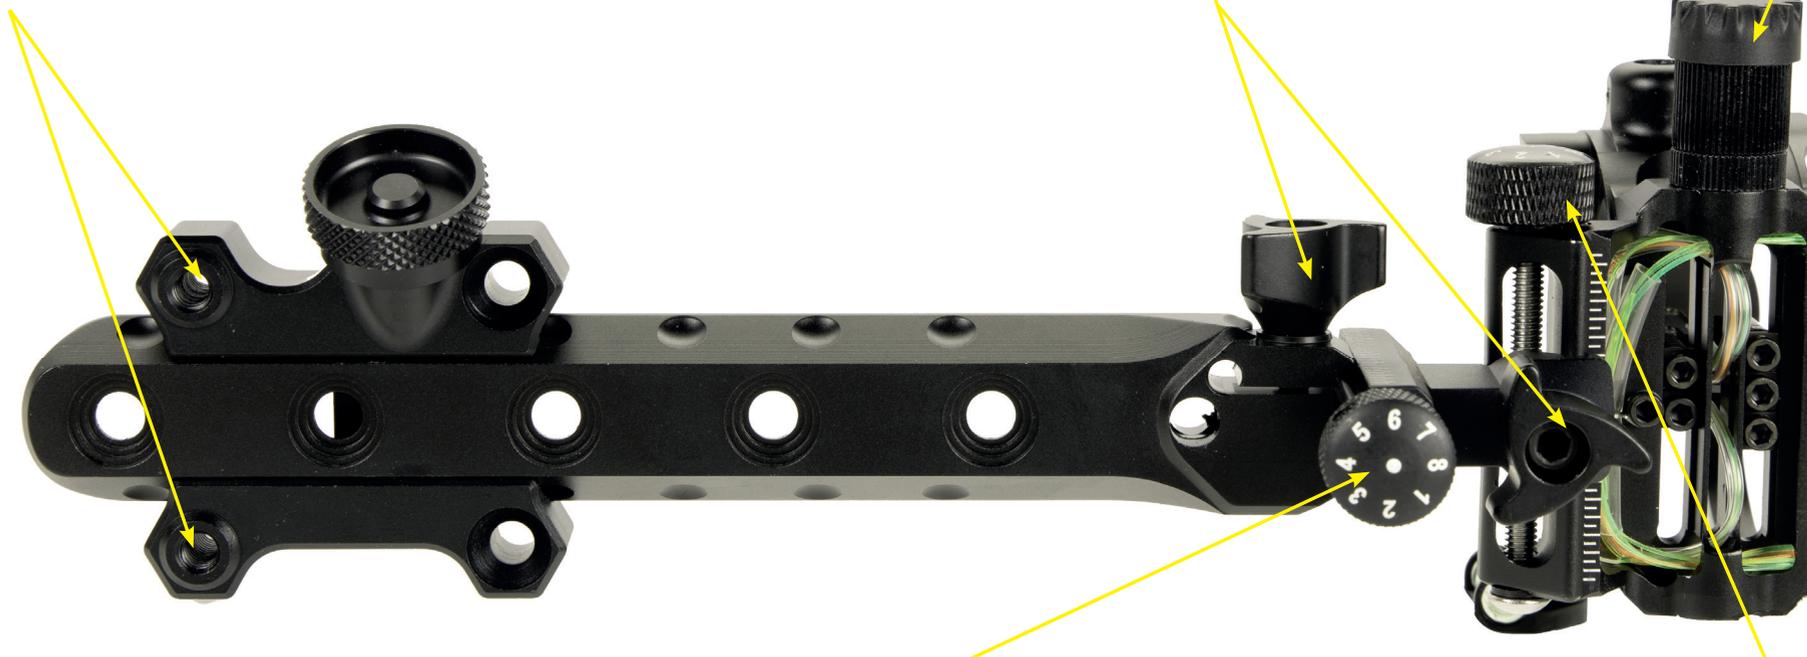

BOUTON DE MICRO-RÉGLAGE HORIZONTAL

BOUTON MICRO - RÉGLAGE VERTICAL

SYSTÈME  
IRIS

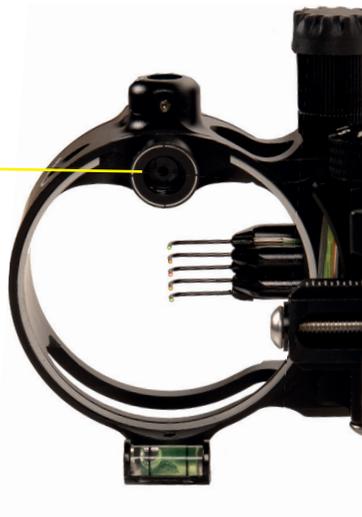

PIÈCES INCLUSES



VIS DE MONTAGE  
VISEUR

## SYSTÈME D'ALIGNEMENT IRIS

Fournit un feedback instantané qui identifiera même le moindre torque de l'arc ou modification du point d'ancrage.