

SNAKE

by **Rolan**



Prêt à rejoindre l'aventure ?

L'arc ambidextre

Conditions d'utilisation

Avertissements	2
Vocabulaire	3
Avant de tirer	4
Pendant le tir	5
Après le tir	6
Plan de tir	7



AVERTISSEMENTS

Nos arcs ne sont pas conçus
pour être utilisés dans des
conditions météorologiques
extrêmes.
(températures positives et/ou
négatives)



Informations à tous les utilisateurs

Une
mauvaise manipulation d'un arc
risque d'entraîner des blessures
voire la mort si une flèche frappe un
endroit vulnérable.

**CET ARC N'EST
PAS UN JOUET.**

Propriétaire de ce matériel, veuillez à
respecter les conditions d'utilisation.
Pour les plus jeunes archers, la
pratique de l'activité doit se dérouler
sous la surveillance d'un adulte.

Vocabulaire

QUELQUES MOTS POUR VOUS AIDER À MIEUX COMPRENDRE

ALLONGE DE L'ARC : distance entre la poignée de l'arc et la corde lorsque l'arc est bandé

ARMER : action qui consiste à amener la corde et la flèche au visage pour prendre la visée

BAND : distance entre la poignée et la corde lorsque l'arc est au repos

BANDER L'ARC : action qui consiste à mettre l'arc et la corde en tension

BRAS DE L'ARC : il s'agit du bras qui tient la poignée de l'arc

DÉCOCHEZ : action qui consiste à lâcher la corde de l'arc pour propulser la flèche

MAIN DE CORDE : il s'agit de la main qui tire sur la corde

MAIN D'ARC : il s'agit de la main qui tient la poignée de l'arc

NO GLOW : partie qui combine à la fois point d'encochage et protection de tir, à enfiler sur la corde et à placer au grès de vos réglage


POINT D'ANCRAGE : repère au visage vers lequel l'archer doit amener la corde et la flèche avant de décocher

POUPÉES : extrémités de l'arc où s'insèrent les boucles de la corde




Avant de tirer

- Toujours vérifier l'état de votre arc, de votre corde et de vos flèches.
- Ne jamais utiliser un arc ou des flèches qui présenteraient des signes d'usure telles que des fissures ou des cassures.
- Assurez-vous que la corde est en place dans les gorges des poupées.
- Toujours porter un protège bras.
- Placer la flèche du bon côté, à gauche pour un droitier, à droite pour un gaucher.
- Vérifiez que la longueur de la flèche est adaptée à votre allonge. Vérifiez le bon positionnement de la plume coq et des plumes poules.
- Vérifier l'état d'usure de la butte de tir de votre cible. Toutes les buttes de tir s'usent avec le temps et finissent par ne plus bloquer les flèches.
- Remplacez la butte de tir de votre cible si la surface est usée ou endommagée.
- Assurez-vous de toujours connaître les lois et règlements locaux.

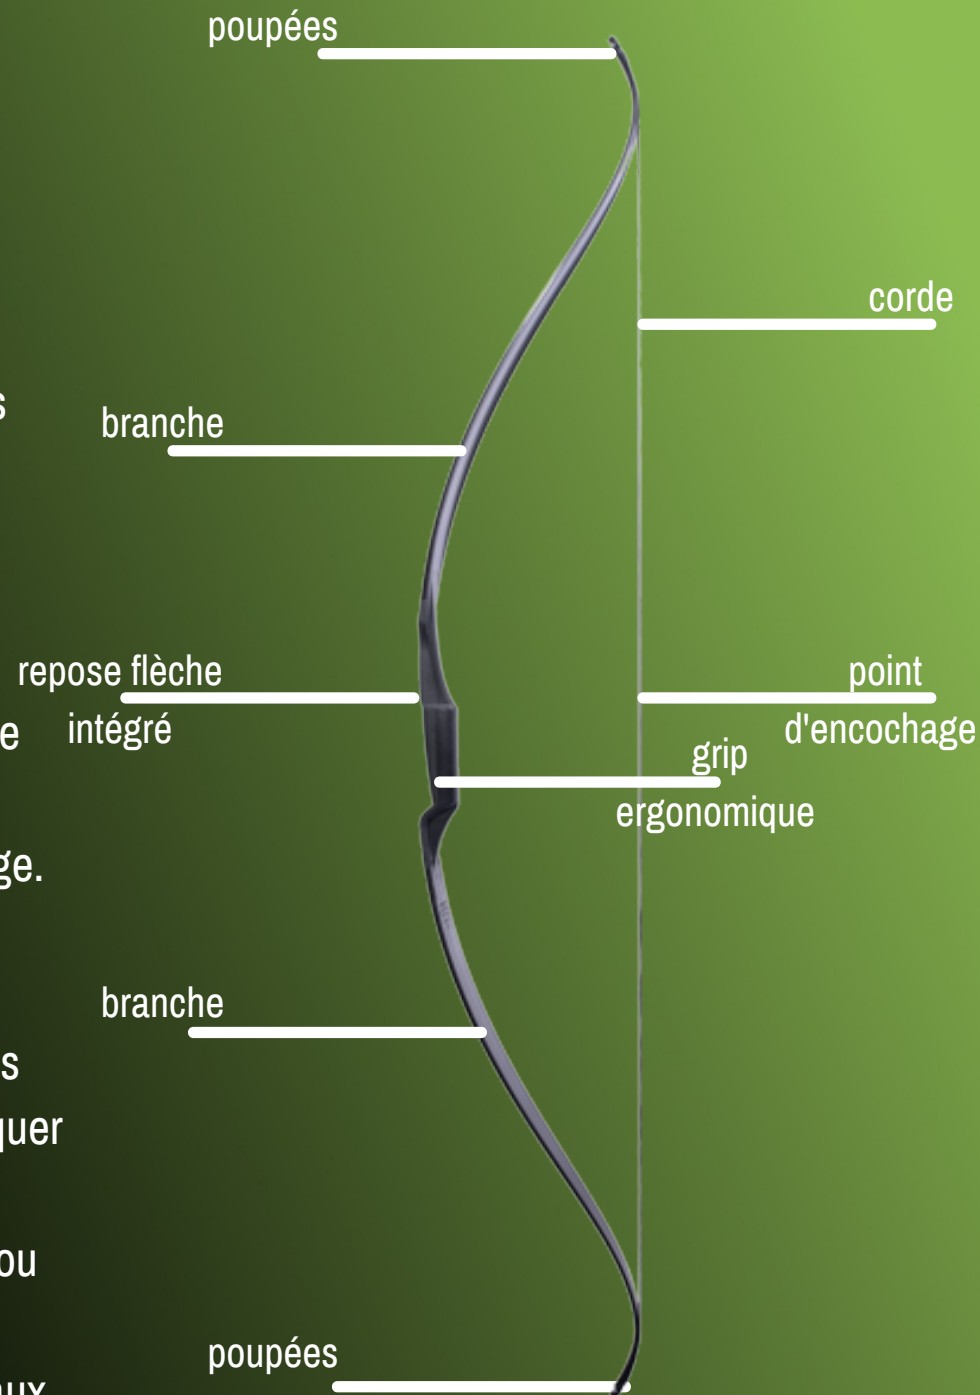


Pendant le tir

- Assurez-vous d'avoir une cible adaptée à votre matériel.
- Toujours porter des lunettes de sécurité avec tout type de tir à l'arc.
- Ne jamais décocher sans flèche, cela pourrait endommager votre arc et provoquer des blessures.
- Ne jamais tirer à la verticale et en direction des personnes, animaux, routes et habitations.
- Ne jamais utiliser de flèches d'un poids insuffisant. Cela aura le même effet que de tirer à vide et peut provoquer des blessures graves.
- Ne jamais bander votre arc au-delà de son allonge maximale, cela pourrait endommager l'arc.
- Inspecter régulièrement vos flèches et encoches pendant votre session de tir.
- Des flèches et encoches endommagées peuvent créer des blessures graves.
- Toute flèche abimée ou fendillée ne doit plus être utilisée.
- Inspecter votre arc après chaque utilisation.
- Inspectez votre corde pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration.

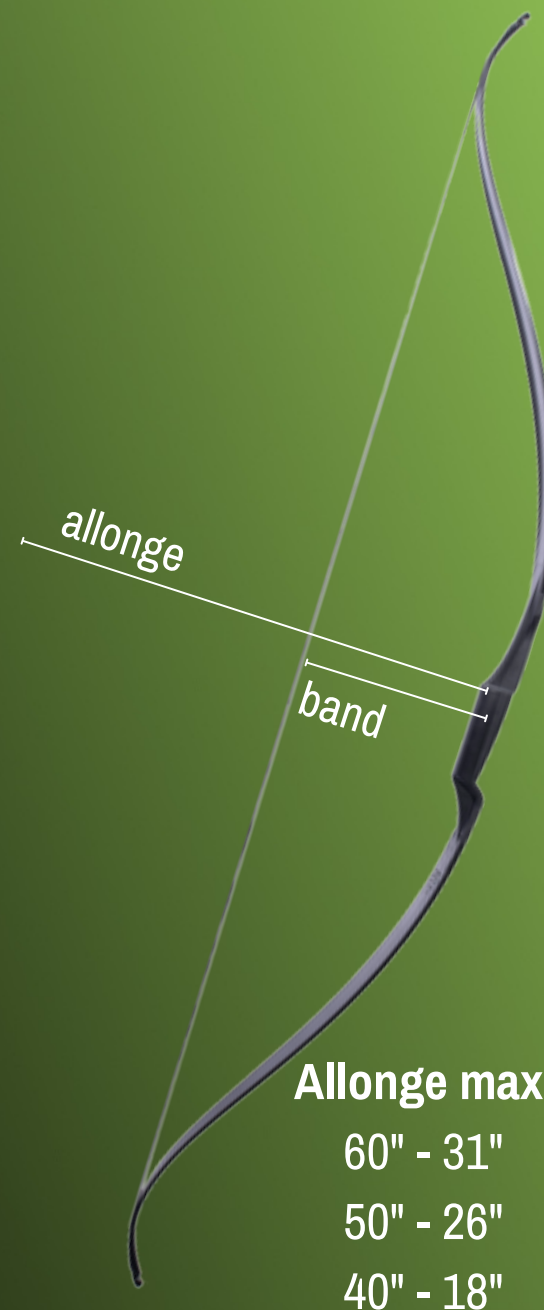

Pour encocher votre flèche, veuillez suivre les instructions imagées suivantes :

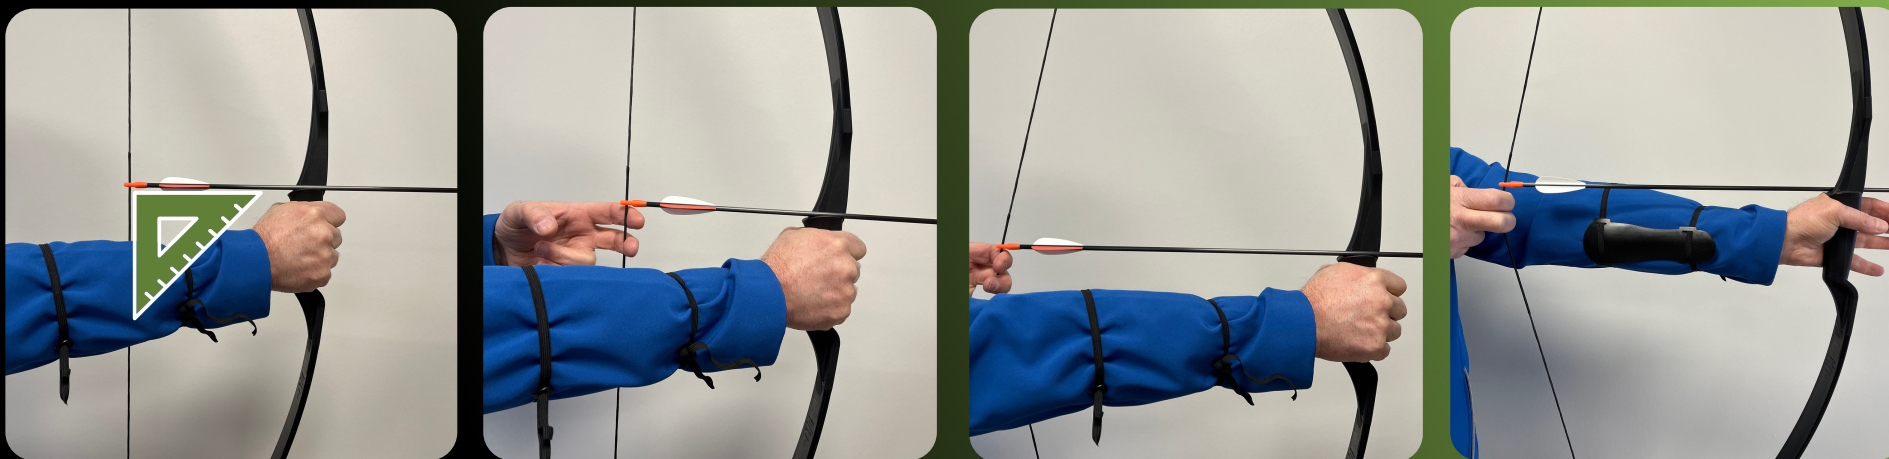

Après le tir

- Vérifier l'état de votre arc après chaque séance de tir
- Vérifiez l'état de vos accessoires également après chaque session de tir
- Ne laissez pas votre arc exposé à une forte chaleur
- Pensez à placer votre arc en position de repos
- Vérifier l'état d'usure de la butte de tir de votre cible

N'hésitez pas à regarder la vidéo de montage du Snake et de sa mise au repos !
pour cela RDV sur le site www.arc-rolan.fr

OK

