



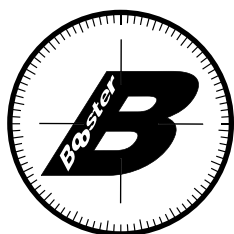

**ARC A' POULIES  
MANUEL D'UTILISATION**

**BLAST**

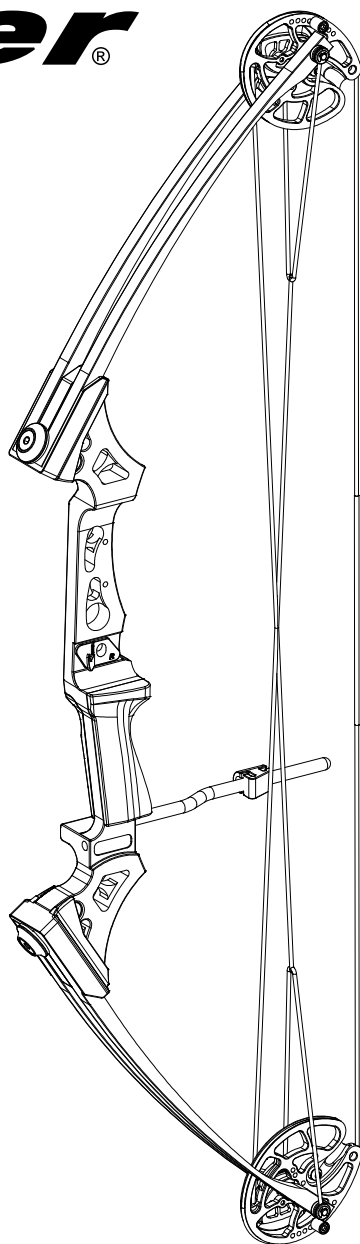



### CARACTÉRISTIQUES

Longueur axe/axe: 36"  
 Poids: 3,4 lb / 1540 g  
 Hauteur du band: 7 - 1/2"  
 Puissance: 10-20# et 20-30#  
 Allonges: 23-29" réglable  
 Dimensions : 38,6 x 11,2 x 2,5"  
 (98 x 28,45 x 6,35 cm)

### COULEURS





## L'ARC QUI GRANDIT AVEC LES ENFANTS !

- \* Un arc à poulies avec réglage de l'allonge via un stop d'allonge.
- \* Allonge jusqu'à 29", donc adapté à la majorité des archers.
- \* Disponible en deux plages de puissance : 10-20# et 20-30#.
- \* Précis et durable.
- \* Longueur d'axe à axe de 36" avec une hauteur de band de 7-1/2".

## RÉGLAGE DE L'ALLONGE



### Comment régler l'allonge

Ajustez la butée d'allonge (comme illustré dans l'image de gauche) avec la clé hexagonale spéciale fournie.

### Allonges

Position du stop	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sans stop
Allonge	19.8"	20.1"	21"	22"	23.1"	24.7"	25.7"	26.9"	28"	29"

## INFORMATIONS POUR L'ENTRETIEN ET LA RÉPARATION

Veuillez contacter votre revendeur de confiance pour l'entretien et les réparations. Le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'arc est formé pour effectuer ces opérations.

## GARANTIE DE DEUX ANS NON TRANSFÉRABLE

L'arc Booster Blast est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication pour une durée de deux ans à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine.



Les pièces couvertes par la garantie incluent tout, sauf : corde, câbles, coulisse-câble, repose-flèche, bagues des roues et aspect esthétique (donc éraflures, bosses, rayures) causés par l'usure normale ou l'utilisation. L'arc sera réparé ou remplacé à la discrétion du fabricant.

Les arcs renvoyés sans avoir obtenu l'acceptation préalable du retour seront refusés. Les frais d'expédition sont à la charge du propriétaire.

Il est recommandé d'effectuer un retour avec expédition traçable.

Booster n'est pas responsable des envois perdus. Les réparations non couvertes par la garantie sont soumises au paiement des matériaux nécessaires ainsi qu'aux frais de main-d'œuvre et d'expédition. Toute garantie devient nulle si l'arc a été trafiqué ou modifié par rapport à sa structure d'origine.

## RÉGLAGE DE LA PUISSANCE

Les vis des branches fixent les branches au riser et sont également utilisées pour régler la puissance de l'arc.

À l'aide d'une clé hexagonale de 3/16", tourner la grosse vis dans le sens antihoraire pour réduire la puissance. Un tour complet correspond à environ 2 livres. Veillez à toujours tourner la vis supérieure et inférieure du même nombre de tours et dans la même direction. Ne jamais dévisser de plus de 5 tours complets à partir de la puissance maximale.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'équipement, veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations contenues dans ce manuel. En cas de doute, consultez votre revendeur de confiance. Pour garantir votre sécurité et celle des personnes à proximité, il est essentiel de LIRE, COMPRENDRE et SUIVRE toutes les RECOMMANDATIONS et précautions de sécurité avant d'utiliser ou de manipuler l'arc ou tout accessoire utilisé avec celui-ci.

**ATTENTION :** cet arc est destiné uniquement à un usage récréatif.

Les recommandations suivantes s'appliquent spécifiquement à l'utilisation de l'arc.

**ATTENTION :** Ne jamais manipuler l'arc ou tenter de tirer avec votre Booster Blast sous l'effet de traitements médicaux pouvant altérer votre jugement, vos capacités physiques ou vos réflexes. Ne jamais manipuler l'arc ou tenter de tirer sous l'influence de drogues ou d'alcool. Cela pourrait



entraîner des dommages à l'arc, de graves accidents ou même provoquer des blessures mortelles pour vous-même ou pour autrui.

**NE JAMAIS EXPOSER L'ARC À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES OU À L'HUMIDITÉ PENDANT DE LONGUES PÉRIODES.** Une chaleur excessive, comme celle pouvant se développer dans un véhicule fermé exposé au soleil, peut entraîner la rupture de composants. Un stockage prolongé dans un grenier chaud et sec ou dans une cave humide peut également causer des dommages. Gardez votre arc propre et sec, et rangez-le de manière appropriée lorsqu'il n'est pas utilisé. Les dommages causés par une exposition excessive à la chaleur ou aux éléments ne sont pas couverts par la garantie et peuvent entraîner de graves accidents pour vous ou pour ceux qui vous entourent.

### **AVANT DE TIRER**

Avant chaque utilisation, inspectez soigneusement toutes les parties suivantes de l'arc pour vous assurer qu'elles ne sont pas endommagées : corde et câbles, flèches, encoches, empennage, repose-flèche, viseur et tous les autres accessoires. Toute pièce ou accessoire endommagé doit être vérifié ou remplacé par un revendeur agréé.

**ATTENTION : TOUJOURS CONTRÔLER L'ARC AVANT CHAQUE UTILISATION.** Assurez-vous de toujours effectuer les opérations suivantes avant chaque utilisation :

- Inspecter soigneusement l'état de la corde et des câbles
- Vérifier soigneusement l'état du "serving", du point d'encoche (et du loop si utilisé)
- S'assurer que les branches, les comes et le riser sont en parfait état et correctement montés
- Toujours maintenir la corde et les câbles bien cirés.

**ATTENTION : TOUJOURS S'ASSURER** que la zone de la cible ainsi que l'espace entre l'archer et la cible soient dégagés avant de tirer.

**ATTENTION : INSPECTER RÉGULIÈREMENT LA CORDE ET LES CÂBLES.** Une corde ou des câbles endommagés affectent négativement les performances de l'arc et peuvent endommager ses composants. **SOYEZ TOUJOURS PRUDENT** lorsque vous manipulez des objets tranchants ou des flèches équipées de pointes de chasse près de l'arc, en particulier



près de la corde ou des câbles. Des lames ou objets tranchants peuvent sectionner la corde ou les câbles, entraînant de graves accidents pour vous ou pour d'autres personnes à proximité. UNE CORDE OU UN CÂBLE ENDOMMAGÉ DOIT ÊTRE REMPLACÉ IMMÉDIATEMENT.

### **RECOMMANDATIONS :**

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES RECOMMANDATIONS ET L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL AVANT D'ESSAYER D'UTILISER L'ARC ! CET ARC N'EST PAS UN JOUET. LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST FORTEMENT RECOMMANDÉE.

Le port de lunettes de protection lors de toute manipulation de l'arc est fortement conseillé. Veillez à porter des vêtements qui ne risquent pas d'être attrapés dans les cordes ou les cames. L'acheteur et l'utilisateur de l'arc ont l'obligation de respecter toutes les règles de sécurité et les lois concernant la possession et l'utilisation de ce type de produit. Utilisez tous les équipements d'archerie avec prudence et soin : l'arc propulse des flèches pouvant causer des blessures graves voire mortelles.

### **RECOMMANDATIONS :**

NE JAMAIS EFFECTUER UN TIR À VIDE. UN TIR À VIDE SE PRODUIT LORSQUE LA CORDE EST TENDUE ET RELÂCHÉE SANS QU'UNE FLÈCHE SOIT ENCOCHÉE.

Un tir à vide peut réduire la durée de vie de l'arc, l'endommager et/ou causer des blessures graves à vous-même ou aux personnes à proximité.

**ATTENTION :** Ne jamais diriger un arc bandé vers quoi que ce soit d'autre qu'une cible : les personnes ne sont pas des cibles.

**ATTENTION :** Ne jamais tirer directement vers le haut ou dans toute autre direction susceptible de mettre en danger des personnes ou des biens.

**ATTENTION :** Ne jamais pointer un arc bandé en direction d'une personne.

**ATTENTION :** Ne jamais dépasser l'allonge maximale de l'arc.

**ATTENTION :** Ne jamais courir vers la cible après avoir tiré.

**ATTENTION :** Ne jamais exposer l'arc à des températures extrêmes ou à l'humidité pendant de longues périodes, car cela pourrait l'endommager.

### **RENONCEMENT AU TIR**

Si vous armez l'arc avec une flèche encochée et décidez de ne pas tirer, vous devez ramener doucement et prudemment la main qui retient la corde à la position de repos (arc désarmé). Cette opération s'appelle le "renoncement au tir". L'arc Booster Blast a été conçu pour être aussi simple à dés-



armer (renoncer au tir) qu'à armer (atteindre l'allonge complète), de sorte qu'aucune surprise n'est à craindre.

### **RANGER L'ARC**

Évitez de ranger l'arc pendant de longues périodes dans des endroits soumis à des températures extrêmes, comme le coffre d'un véhicule ou un garage. Les dommages causés aux branches, à la corde ou à d'autres parties de l'arc par des températures extrêmes ne sont pas couverts par la garantie limitée du fabricant.

Si l'arc est exposé à l'humidité, assurez-vous qu'il soit bien sec avant de le ranger. N'utilisez pas de solvants, de sprays ou de détergents comme l'acétone ou les huiles minérales sur l'arc ou à proximité de celui-ci, car ils pourraient endommager la finition de surface. Utilisez plutôt un chiffon humide pour le nettoyer. Rangez l'arc dans une valise adaptée ou suspendez-le par le grip (riser) en position horizontale.

### **L'ENTRAÎNEMENT FAIT PROGRESSER**

Comme pour tout sport, il faut s'entraîner pour devenir très bon. Plus vous vous entraînez, plus vous progressez. Plus vous progressez, plus vous vous amusez. Grâce à l'entraînement, vous serez bientôt capable d'atteindre le centre de la cible avec plus de régularité, et votre expérience du tir à l'arc deviendra aussi satisfaisante que divertissante.



**Thank you for choosing a BOOSTER compound bow.**

**Grazie per aver scelto un arco compound BOOSTER.**

**Danke, dass Sie sich für einen BOOSTER  
Compoundbogen entschieden haben.**

**Merci d'avoir choisi un arc compound BOOSTER.**

**BoosterArchery.com**