



**COMPOUND
BEDIENUNGSANLEITUNG**

iNspIRE





EINFÜHRUNG

Diese Bedienungsanleitung soll veranschaulichen, wie Sie den von Ihnen gekauften Bogen mit maximaler Sicherheit zusammenbauen und verwenden. Lesen Sie die darin enthaltenen Anweisungen sorgfältig durch, um eine Beschädigung des Bogens zu vermeiden. Diese Bedienungsanleitung ersetzt jedoch nicht einen Kurs zum Erlernen des Bogenschießen. Um sicher und mit größtmöglicher Zufriedenheit mit einem Bogen zu schießen, empfehlen wir Ihnen, sich an einen qualifizierten Ausbilder zu wenden.

HINWEIS: dies ist ein professionelles Produkt.

Achten Sie darauf, immer die unten aufgeführten Anweisungen zu befolgen:

- 1.** Es ist absolut verboten, einen Leerschuss zu tätigen, d.h. die Sehne ohne einen eingelegten Pfeil loszulassen.
- 2.** Vermeiden Sie es den Bogen sehr hohen Temperaturen auszusetzen. Dies könnte zu einer Änderung der Eigenschaften des Klebers der Wurfarme führen und somit die Leistung oder die Lebensdauer des Produkts beeinflussen.
- 3.** Es ist absolut verboten mit dem Bogen auf andere Personen zu zielen.
- 4.** Überprüfen Sie dass keine Personen, Wohnhäuser, Straßen oder andere Objekte hinter oder in der Nähe Ihres Ziels sind.



- 5.** Überprüfen Sie dass die Zielscheibe ausreichend groß ist, um einen Pfeil der nicht genau trifft aufzufangen, und auch dick und stark genug damit der Pfeil nicht hindurch fliegt.
- 6.** Kontrollieren Sie immer das gesamte Zubehör und die Komponenten des Bogens bevor Sie ihn benutzen. Überprüfen Sie genauestens den Zustand der Sehne, der Kabel, des Servings, des Nockpunkten und des Loop. Überprüfen Sie aufmerksam, dass die Wurfarme, die Cam und das Mittelstück in gutem Zustand und korrekt montiert sind. Halten Sie Sehne und Kabel ausreichend gewachst. Beschädigte oder nicht korrekt installierte Bestandteile können zu ernsthaften Verletzungen des Schützen oder eines Dritten führen.
- 7.** Nie einfach nach oben schießen, der Pfeil könnte auf den Schützen oder Personen neben im herunterfallen oder in weiter Entfernung herunterkommen und somit eine große Gefahr für Menschen in der Umgebung darstellen.
- 8.** Bei Minderjährigen unter 18 Jahren ist die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.

WARTUNG DES PRODUKTS

Der Compoundbogen muss regelmäßig gewartet werden.

Überprüfen Sie vor dem Schießen die Sehne. Verwenden Sie den Bogen nicht wenn diese ausgefranst oder beschädigt ist. Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben.

Lockere Schrauben müssen vor dem Schießen festgezogen werden. Tragen Sie regelmäßig Wachs auf die Sehne auf, um sie vor Abnutzung und Schmutz zu schützen.

Überprüfen Sie die Pfeile regelmäßig vor dem Gebrauch: Wenn sie Risse oder Einkerbungen aufweisen, müssen sie beseitigt werden.

Wenn die Federn verformt sind tauchen Sie diese für 1 Minute in kochendes Wasser und sie werden ihre Form wieder annehmen.



AUFBEWAHRUNG DES BOGENS

ACHTUNG Setzen Sie den Bogen niemals über einen längeren Zeitraum großer Hitze oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie es den Bogen über einen längeren Zeitraum an Orten aufzubewahren die großer Hitze ausgesetzt sein könnten, wie z.B. dem Kofferraum eines Fahrzeugs oder einer Garage. Die Hitze kann die Wurfarme, Sehne, Kabel oder andere Komponenten beschädigen. Schäden die dadurch verursacht werden sind nicht durch die Garantie gedeckt. Wenn der Bogen Feuchtigkeit ausgesetzt war, stellen Sie bitte sicher, dass er vollständig getrocknet ist bevor Sie ihn verwenden.

Stellen Sie sicher, dass der Bogen und vor allem die Cams frei von Staub sind. Zum Reinigen können Sie ein feuchtes Tuch verwenden. Zum Trocknen nicht erhitzen.

Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Spray oder Produkte wie Aceton auf der Oberfläche des Bogens, diese könnten die Oberfläche beschädigen. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Schrauben und Kleinteilen und ersetzen Sie diese wenn sie abgenutzt sind.

ANWEISUNG FÜR DIE VORBEREITUNG DES BOGENS:

Der von Ihnen erworbene Bogen verfügt nicht über das für das Bogenschießen erforderliche Zubehör. Erwerben Sie das Zubehör Ihrer Wahl und installieren Sie es gemäß der Anweisungen des Herstellers.

EINSTELLEN DER PFUNDSTÄRKE:

Die Pfundstärke des Bogens kann durch das Drehen der Wurfarm-schraube (Abb.1) verändert werden. Durch das Drehen gegen den Uhrzeigersinn (die obere und untere Schraube müssen immer genau gleich oft gedreht werden) wird die Stärke reduziert, beim Drehen im Uhrzeigersinn wird die Stärke erhöht.

EINSTELLEN DER AUSZUGSLÄNGE:

Die Auszugslänge kann ohne die Verwendung einer Bogenpresse eingestellt werden. Es gibt 12 verschiedene Positionen der Auszugslänge. Um die Auszugslänge einzustellen, entfernen Sie die Schraube Nr.3 welche die Position festlegt (Abb.2). Lösen Sie nun die Fixierungsschraube Nr.4 des Moduls laut Abbildung Nr.2.

Positionieren Sie das Modul auf der gewünschten Auszugslänge und ziehen Sie Schraube Nr.4 wieder fest und positionieren und fixieren Sie Schraube Nr.3. Die Position des Moduls muss auf beiden Cams (obere und untere) genau gleich sein.

Die Auszugslänge ist zwischen 26" und 31,5" einstellbar.



Abbildung Nr.1

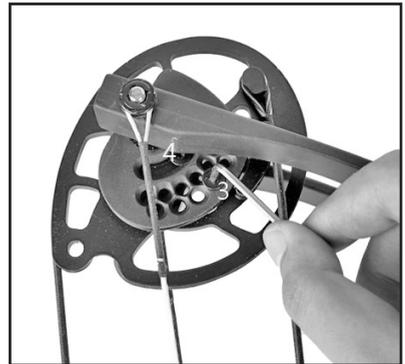


Abbildung Nr.2







**Thank you for choosing a
BOOSTER compound bow.**

**Grazie per aver scelto
un arco compound BOOSTER.**

**Danke, dass Sie sich für einen Booster
Compoundbogen entschieden haben.**

**Merci d'avoir choisi un arc compound
Booster.**

