



## UniPress adattatore

*Bignami*<sup>®</sup>  
dal 1939

## Unigram UniPress

UniPress è un adattatore, facile da montare e da usare, per le presse per archi esistenti sul mercato. Gli adattatori consentono alle presse a barre di funzionare in sicurezza non solo con archi paralleli e sono approvati da Hoyt per l'utilizzo sui loro archi con flettenti UltraFlex.

Il prodotto è brevettato con numero 2165459.




Contenuto della confezione:

2 adattatori, uno per ciascun flettente.

Guida all'uso.



Gli adattatori sono regolati alla lunghezza corretta per gli archi Hoyt della serie Defiant.

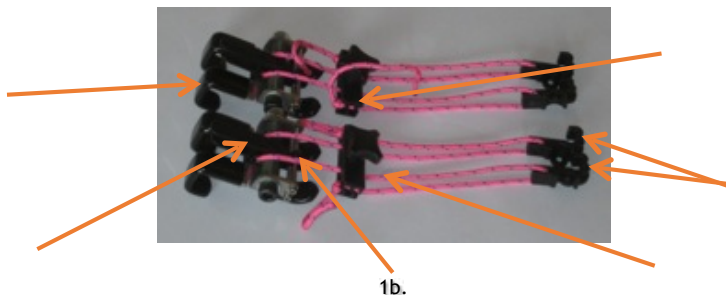

Ciascun adattatore è composto da:

1. Gancio per flettente con leva (1a) e ritegno (1b)
2. Blocco spaziatore con vite
3. Ganci per estremità dei flettenti
4. Fune di tensione

### Guida rapida

Gli adattatori sono pronti all'uso per gli archi Hoyt della serie Defiant. Seguite i passaggi da 1 a 5 (6 se necessario) per comprimere l'arco in sicurezza.

1. Prendere uno degli adattatori e applicarlo al flettente. L'adattatore deve essere completamente aperto, premendo i due bracci e facendo scorrere il blocco sul lato.



2. Applicare i ganci per estremità dei flettenti sul bordo di ciascun flettente. Assicurarsi che i ganci siano centrati rispetto ai flettenti.




3. Allineare le funi e chiudere la leva, fino all'aggancio del ritegno. Assicurarsi che il tutto sia stabile.



4. Chiudere completamente la leva. A questo punto si è pronti per comprimere l'arco. Assicurarsi di disporre di una buona quantità di pretensionamento. Non dovrebbe essere possibile flettere le funi utilizzando una forza eccessiva.



5. Assicurarsi che non siano presenti spazi. Prima di comprimere l'arco, non devono essere visibili spazi tra l'adattatore per la punta del flettente e il flettente medesimo. **ATTENZIONE:** quando si comprime, può crearsi un piccolo spazio, ma non dovrà mai essere superiore a 3 mm.

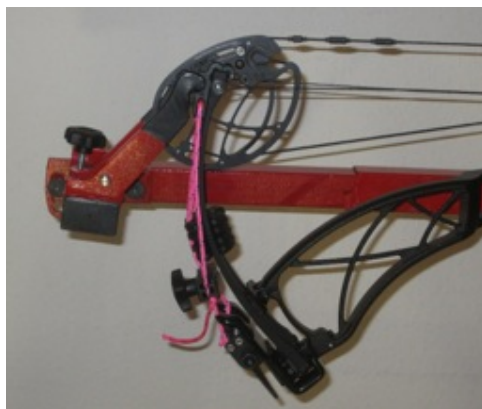

#### 6. Regolazione della lunghezza (se necessaria)

Con la leva in posizione di apertura e i componenti di blocco inseriti, è possibile variare la lunghezza dell'adattatore, seguendo i passaggi di seguito indicati.

1. Allentare la vite sullo spaziatore.
  2. Assicurarci che gli adattatori per il flettente e i bordi del flettente siano nella posizione corretta.
  3. Tirare la barra dello spaziatore vigorosamente verso l'adattatore.
  4. Continuando a mantenere la trazione, serrare la vite.
7. Pronti a comprimere l'arco: una volta che gli adattatori sono stati installati, l'arco può essere compresso come un qualsiasi altro arco con flettenti paralleli o sotto-paralleli.

**ATTENZIONE:** Gli adattatori UniPress sono usati per comprimere un arco carrucolato, che è sotto forte tensione. Quindi, è necessario prestare la massima attenzione a operare in sicurezza. L'operatore deve essere istruito sul meccanismo di funzionamento degli archi carrucolati, prima di usare gli adattatori.

#### **Esclusione di responsabilità**

UniGram non può essere ritenuta responsabile per lesioni o danni a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio. UniGram sarà felice di condividere le informazioni sull'utilizzo corretto del prodotto.

Per informazioni contattare:

UniGram Aps, [info@unigram.dk](mailto:info@unigram.dk)

Per un video dimostrativo:



**NOTE:**

**NOTE:**

**Traduzioni a cura della Bignami Spa.**

**I dati riportati nella presente pubblicazione, sono stati forniti dal Produttore e possono subire modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.**

**La Bignami Spa non è responsabile per inesattezze e/o per eventuali errori tipografici.**



**Bignami®**  
dal 1939

**Bignami Spa**  
Via Lahn,1 - 39040 Ora (BZ)  
Tel. 0471 803000  
[www.Bignami.it](http://www.Bignami.it)